



**1** 利用高碳鋼刮刀清除牆面斑剝塗層。




“施作過程請戴口罩！”

**5** 加入適當水量於長形飲料杯，用棍狀物攪拌，一開始不易攪開，請耐心攪拌約三分鐘後，會突然形成泥漿狀。



切記! 中途不要偷加水

**2** 利用砂紙或砂輪機，將不良砂漿磨除，並確實將粉屑清除乾淨，可用吸塵器清潔後，再用溼布將粉屑抹除。

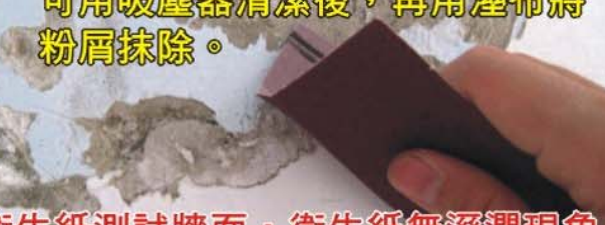

用衛生紙測試牆面，衛生紙無溼潤現象即可施作，切記牆面不要再噴水！

**6** 形成泥漿狀後，攪拌均勻靜置約10分鐘後，再攪拌一下即可上工。




**3** 注意! 加水量，若施作面積大，一次攪拌本色樂繕1公斤，加水300c.c.。



1 公斤


加水 ×3杯

**7** 先用金屬小披刀將坑洞較深的部位填滿，若材料無法黏在牆面或是有捲皮現象，表示牆面有粉屑未清除乾淨，請按“步驟2”方式確實清理。

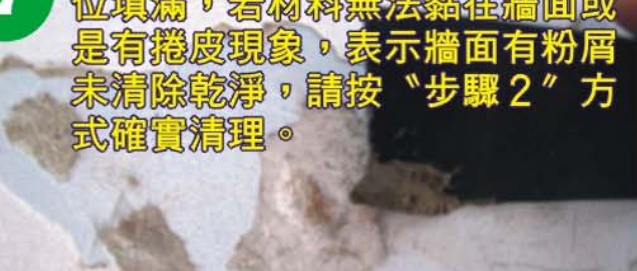

切記! 要用力將漿料壓實

**4** 注意! 加水量，若施作面積小，粉體裝滿量杯一杯約100g，加水30c.c.。

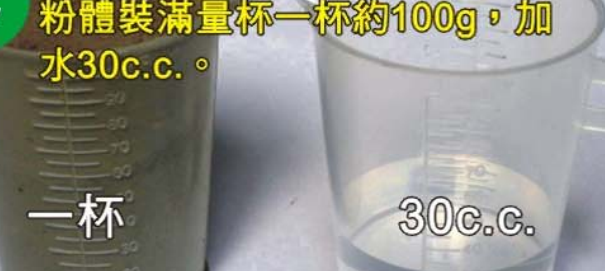

一杯

30c.c.

**8** 將坑洞部分填實，確保漿料與牆體黏著良好，痘痘才不會復發。

